		_
42	= IL	===
1X	FII.	

	貯湯ユニット
品名	GFT-C11ARS-AWQ GFT-C11BRS-AWQ
型式名	SG-GTH2404AD

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用にな る場合に、本書記顧内容で無料修理をお約束するものです。

1. 保証期間は、お引き渡し日から2年間とし、本体(リモコン含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年教を ポンブ・ファンモーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年

電装基板・リモコン(電装基板に起因する故障のみ)・貯湯タンク・・・・・5年

- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に、本証書をご提示下さい。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 - (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
- (2) 教授の政治権 すの記載が明確なのかいてしたののである。 (3) 教見を観察、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのできます) (4) お引き返し後、取付場所の移動、落下等による不具合 (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生 じる外観上の現象
- (6)強い腐食性の空気環境に起因する不具合
- (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
- (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
- (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
- (11) 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合 (12) 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合
- (13) 本保証費を紛失された場合
- (13) 本体配質を利えて10に物口 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者



〒105~8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者



〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

■ お引き渡し日および販売店名

			10501010	~ D/III III				
お引	き渡	し日		平成	年	月	В	
販	売	店						扱
住		所						者
電	話翟							印


■ 修理記録

この本体の修理記録用紙は、本体の内側にあります。

■ お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお引き渡し日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。

- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびぞれ以外の事業者に対する お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- ◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

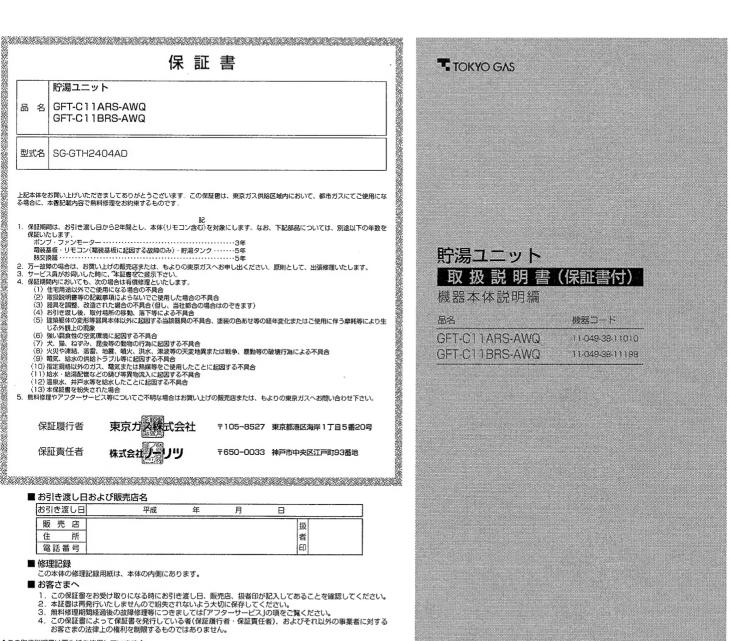

本体取扱説明書

职

扱

調

0 H 뇌

00

M \supset

Ħ b

SS

AWQ

[049][049]

38 38

ب 0 .9 --- ∞

 \mapsto

まずはじめに

ご使用前に

必要なとき

困ったとき

ご参考

この取扱説明書の見かた

このたびは貯湯ユニットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- *この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- *保証書(裏表紙)は必ずお引き渡し日・販売店名などの記入を確かめてください。
- *この取扱説明書(保証書付)は、リモコン操作説明編・発電ユニットの取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれる ところに保管してください。


この取扱説明書は 貯湯ユニットに関する内容のみ記載しています

- *リモコンの操作については、リモコン操作説明編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- *発電ユニットの取扱説明書も併せてお読みください。
- *別売品の取扱説明響がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。

電源コンセントから電源を供給されている場合

通常は、専用ブレーカーから機器本体の電源を供給されていますが、設置状況によっては電源コンセントから供給されている場合があります。

その場合は、「専用ブレーカーを「切(入)」にする」と記載してある箇所を「電源ブラグを抜く(差し込む)」と読みかえておこなってください。

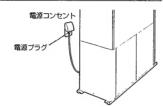


もくじ

まずはじめに	
この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
うくじ・・・・・・・	2
[コウィルのしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
なずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・	4
ご使用前に	
刃めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・	10
S部のなまえとはたらき(機器本体)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11

必要なとき
凍結による破損を予防する・・・・・・12
日常の点検・お手入れのしかた・・・・・・18
災害時などに貯湯タンクから水(お湯)を取り出す・・・・ 22
困ったとき 故障・異常かな? と思ったら・・・・・ 23 アフターサービスについて・・・・・ 28
ご参考
主な仕様・・・・・・ 30

保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東表紙

エコウィルのしくみ

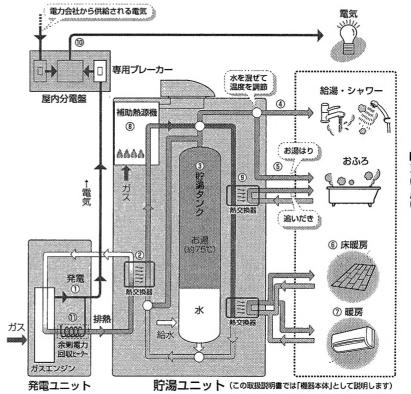

*ガスでエンジンを動かして発電し(①)、発電時に発生した熱(排熱)を利用してお湯(水)をあたため(②)、あたたまったお湯(約75℃)を貯湯タンクに貯えます(③)。

貯湯タンクに貯えたお湯は、給湯(④)やおふろのお湯はり(⑤)、床暖房(⑥)に使用します。 また、床暖房(⑥)や床暖房以外の暖房(⑦)は発電時に発生した熱(排熱)と補助熱源機(⑥)も利用し、お

また、床暖房(⑥)や床暖房以外の暖房(⑦)は発電時に発生した熱(排熱)と補助熱源機(⑧)も利用し、おふろの追いだき(⑨)は補助熱源機を利用*します。

(タンクのお湯が足りないときは、補助熱源機(®)でお湯を沸かして供給します)

(タンク内がすべてお湯になると、発電ユニットの排熱を利用できなくなるため、発電はしません)

- *発電ユニットで発電した電気は、ご家庭の電力として使用します(⑩)。
- *日々の電気やお湯の使用状況を学習し、自動的に発電ユニットを運転します。
- *発電した電気が余った場合は、余剰電力回収ヒーターに利用して(⑩)お湯をあたためます。
- ※おふろの追いだきに貯湯タンクのお湯を利用するよう設定することもできます。(タリモコン操作説明編の取扱説明書)

取 扱

1

0

H H

+

00

N N

SS

- AWQ

.10493811 .10493811

1010 1198

01

W >

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危 険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷寒を負う可能性および物的損寒のみの 発生が想定される内容を示しています。

屋内に設置しない

--酸化炭素中毒の原因に

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

个危険

ガス漏れに気づいたときは、

- 1. すぐに使用をやめる
- 2. ガス枠を閉める また、メーターのガス栓 も閉める
- 3. 販売店または、もよりの 東京ガスに連絡する



ガス漏れ時は、絶対に

- 火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、 火災の原因になります。





なります。



必ずおこなう

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順 に従う

1. 給湯栓を閉める



3. 専用ブレーカーを「切」にする



※専用ブレーカーは各家庭によって 設置状態が異なります。

4. ガス栓・給水元栓を閉める

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常 音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火す る場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな? と思ったら」(GFP23~27)に従い処置をする


上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、 販売店に連絡する

追いだき中は、循環アダプターからあつい お湯が出るのでさわらない やけど予防のため。




太陽熱温水器とは絶対に接続しない


お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器 の故障の原因になります。

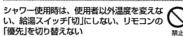

い、給湯スイッチ「切」にしない、リモコンの 「優先」を切り替えない 高温に変更されたときのやけど予防のため。

また、低温に変更したり、給湯スイッチ「切」にすると、 冷水になって使用者が驚く原因になります。

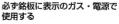

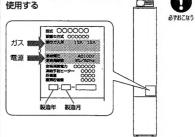

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼に よる一酸化炭素中毒になったり、爆発点火でやけどした り、機器が故障する場合があります。

特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一 致しているかどうか確認してください。わからない場合 は、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに 表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認 してから使用する 高温注意

60℃の高温で使ったあと、あ らためて使用するときは特に 注意してください。 やけど予防のため。

この機器は貯湯式のため、給湯スイッチが「切」でも あついお湯が出ることがあります

シャワーやお湯の使用中にお湯の温度が上がってき たら、すぐにお湯から離れる

貯湯タンクのお湯の温度が高いときに、停電したり専用 ブレーカーが落ちたりした場合、高温のお湯が出る可能 性があります。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。



暖房使用中や発電中にふろの凍結予防(ポンプ自動 運転)がはたらいた場合、浴槽の循環アダプターか らあついお湯が出ることがあります

(つづく)

ш $^{\times}$ m m AWQ

展 拔

掘

00

00

 \supset

Ħ

H Н 1

cus

00

0

必ずお守りください(安全上の注意)-2

子供を浴室内で遊ばせない 子供だけで入浴させない

思わぬ事故の原因になります。




【雷源プラグがある場合】

電源プラグはぬれた手でさわらない

感電の原因になります。



1

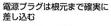


差し込みが不充分だと、 感雷や火災の原因になります。




電源プラグのホコリは定期的に取る

ホコリがたまると、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 めずおこなう

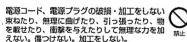



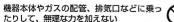

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃 禁止 焼のおそれがあります。

ガス配管接続工事には専門の資格、技術が 必要なため、機器の設置・移動・取り外し および付帯工事は、販売店または、もより ぬでおごなう の東京ガスに依頼する

安全に使用していただくため。

【床暖房が設置されている場合】 床暖房の上で長時間座ったり、寝そべった りしない

低温やけどを起こすおそれがあります。 特に次のような方が使用される場合はまわりの方が注意し てあげることが必要です。

- *乳幼児・お年寄り・病人など自分の意思で体を動かせない方
- *皮膚や皮膚感覚の弱い方


*疲労の激しいときやお酒・睡眠薬を飲まれた方

お湯の中にもぐったり、循環アダプターの フィルターを外して使用しない

運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれ 禁止 て、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

増改築などで屋内状態にしない (波板囲いなどをしない)



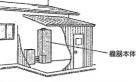

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のお それのある物を機器本体や排気口のまわり で使用しない



スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、機 器本体や排気口のまわりに置かない、使用 しない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する おそれがあります。

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに 機器本体(排気口)が養生シートで覆われた 場合は、機器を使用しない

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発着火の原因になります。

お客さまご自身では絶対に分解したり、修 理・改造はおこなわない

思わぬ事故や故障の原因になります。



燃えやすい物をまわりに置かない (洗濯物、新聞紙、灯油など)



火災の原因になります。

燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)

火災予防のため。



発電ユニット(GEH-1011ARS-K)と組み 合わせて使用する

それ以外の機器と組み合わせて使用すると、お 必ずおこなう 湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原 因になります。

必ずアースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。 アースがされていない場合は、販売店または、アースする もよりの東京ガスにご相談ください。

【電源プラグがある場合】 電源プラグは、コードを持たずに電源プラ グを持って抜く

コードを持って抜くと、 コードが破損し、発熱、 火災、感雷の原因になり ます。


ふろ自動・沸かし直し・たし湯中は、循環ア ダプターからあついお湯が出るので注意する



機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさ がっていないか確認する 必ずおこなう

不完全燃焼の原因になります。

子供を機器の周囲で遊ばせない

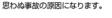

【配管カバーがある場合】 配管カバーを外した場合は、作業終了後、 必ず元どおり正しく取り付ける(@P10) 必ずおこなう



給湯、シャワー、おふろ、暖房以外の用途 には使用しない

思わぬ事故を予防するため。

使用中や使用後しばらくは、排気口付近に 触れない

やけど予防のため。



機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合 は、給湯スイッチ「切」にし、機器が冷えて からおこなう

貯湯タンクのお湯を排水する場合は、貯湯タンクの お湯を使いきるなど温度を下げてから排水する

やけど予防や排水配管の保護のため。

乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い) 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依

頼してください。もしお客さまで旧機器の処理をされる 場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外し てから正規の処理をしてください。

【床暖房が設置されている場合】 床暖房の上に電気カーペットを敷かない 床材の割れ、そり、すき間の原因になります。



床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ 打ちなどをしない

温水パイプが破損します。

6

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、専用ブレーカーを「切」にする

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。 雷がやんだあとは専用ブレーカーを「入」にし、日時が合っていることを確認してください。 ※冬期は、専用ブレーカーを長時間「切」にすると凍結のおそれがあります。 ※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。





硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用するとき は、注意書きをよく読み、正しく使用する

入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交 換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因にな るものがあります。

これらを使用して追いだきしたときに、異常音が出たり、 追いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。 ふろがま洗浄剤の使用に際しては、注意書きをよく読み、 正しく使用してください。

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐 食して水漏れすることがあります。

この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は 飲まない、調理に使用しない、雑用水として使用する

飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず沸騰さ せる

- ・必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した 水道水を使用してください。
- ・あついお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている 水)は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せ ずただちに、販売店または、もよりの東京ガスへ点検 を依頼してください。

浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない 穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。 機器の故障の原因になります。



浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除 する・正常に取り付けて使用する

機器の故障の原因になります。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したとき に水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとど まることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなど や、物置などの塗装品などに当たらないように設置

増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする 原因になります。

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要 な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考 慮する

塀などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・ 修理に支障をきたす場合があります。

また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良 になるおそれがあります。

(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店ま たは、もよりの東京ガスに確認してください)

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機 器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったりし て、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオ ンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青 く変色することがあります。

給湯スイッチ[切]時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、給湯スイッチ「入」を確認してくだ **\$1.1**.

給湯スイッチ[切]時にお湯側から長時間水を出すと熱交 換器内に結合現象が発生し、不完全燃焼の原因になった り、電気部品の損傷の原因になる場合があります。 シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水 側にセットしてから水を出してください。

機器本体の脚がボルトで確実に固定されているか確

固定されていないと、地震などのとき倒れる原因になり ます。

停電すると、運転が停止します

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス事故防止のため。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると 製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証 期間内でも有料になります。

凍結による破損を予防する(ΦP12~17)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故 が起こることがありますので、必要な処置をしてください。 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内で も有料になります。

長期間使用しない場合(1か月以上)、必要な処置をする (@P14~16)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

積雪時には給気口・排気口の点検、除雪をする

雪により給気口・排気口がふさがれると不完全燃焼し、 機器の故障の原因になることがあります。

お手入れや長期間使用しない場合(1か月以上)およ び凍結予防のために水抜きをおこなう以外は、専用 ブレーカーを「切」にしない

白動的に凍結予防させるため。

【電源プラグがある場合】

お手入れや長期間使用しない場合(1か月以上)およ び凍結予防のために水抜きをおこなう以外は、電源 プラグを抜かない

自動的に凍結予防させるため。

また、必要なとき以外に電源プラグの抜き差しをすると、 感雷の原因になります。

B \forall SS \triangleright QW

該

0

 \bigcirc \circ

1 H

 \vdash

 \rightarrow

Ħ

AWQ

0 0)49 6 ယ ಲು 00 ∞ -0 9 ∞ 0

> 0 ᅳ

初めてお使いになるときは


初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

【配管カバーがある場合】 ネジ(3か所または4か所)を外し、配管カバー を関ける

給水元栓を全開にする


給湯栓を開けて水が出ることを確認し、 再度閉める 給湯栓-

※水の出はじめに異音がしたり、 流量が安定しない場合は、 P16「再使用のとき」の操作を してください。

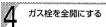



【配管カバーがある場合】 配管カバーを元どおり取り付ける

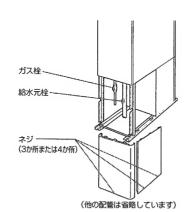


※配管カバーの形状・ネジの位置は、 配管カバーの種類によって異なります。

浴室リモコンでポンプの呼び水をする

- 1. 給湯スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする
- 2. 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する



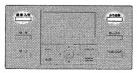


※リモコンに表示「110」が出たときは、給湯スイッチをいったん「切」にし、 もう一度手順6の1.よりやり直してください。

- 3. ふろ自動スイッチを「切」にする
- 4. 機器を使用しない場合は、給湯スイッチを「切」にする

リモコンの日時が合っていることを確認する (合っていない場合 リモコン操作説明編の取扱説明書)

各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元枠・ガス枠の位置など実際と異なります。 (この取扱説明書に説明がある部分のみ、記載しています)

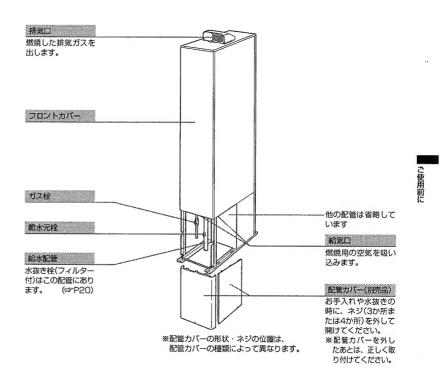

10

11

更 拔

ء

肥

0

00

× Ħ

 ω

-AWQ

1104938 1104938

119

311010 11

01

H Н

H \triangleright

取

.98

凍結による破損を予防する-1

お願い

連結による破損を 予防する

* 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあり ますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。 *凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

●低温注意報が発金されたとき 外気温が極端に低いとき(-10℃以下) (右の気象条件ほど厳しくないとき) ●-10℃より高くても風があるとき

処置1 をする

通常の寒さのとき

P13


処置1+2 または **処置3** をする ※上記の管象条件の場合は、

処器1のみでは凝結予防できません P13~15

長期間(1か月以上) 使用しないとき

> 処置3 をする P14~15

凍結予防ヒーター+ポンプ運転による方法 給湯スイッチ「入」「切」に関係なく、自動的に凍結予防します 専用ブレーカー(または 電源ブラク)を必ず[入] にしておく 給水・給湯配管や、給水元枠およびふろ ユニット ・紹水・稲湯配管や、緒水元程およびいる ・配管などの凍結は予防できません。 ・必ず保温材または電気ヒーターを巻くな ・どの地域に応じた処置をしてください。 専用 (わからないときは、販売店に確認して 電源を「入」にしておくと、凍結・ヘください) 予防ヒーターで機器内の凍結予 防をします 整添っーッ *このときリモコンに「凍結予防」を表示 冷槽の循環アグプターより 循環アダプター します。 5cm以上水を入れておく *水がないとポンプが空運転し、機器か (残り湯があるときなど) ら大きな音が発生する場合があります。 / 5cmlu ± ポンプで浴槽の水を循環させ、ふろ配管の凍結予防をします (燃焼はしませんが、ポンプの運転音(ウーン)と水が循環する音がします) *暖房放熱器の種類によっては、暖房回路の凍 ガス枠を閉めない * 吸房内が高の個別によっては、破房回路の房 結予防ができない場合があります。 * このときリモコンに[凍結予防]を表示します。 (ポンプの運転音(ウーン)がします) 暖房運転して暖房回路の水をあたため 暖房回路の凍結予防をします

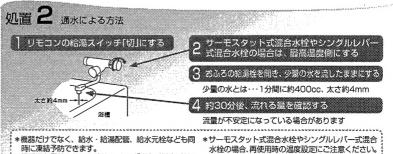

- *結露現象予防として、給湯スイッチ「切」の状態で給湯 栓から水を出さないようにお願いしていますが(3P9)、 凍結予防の処置の場合は問題ありません。
- やけど予防のため。
- *この処置をしても凍結するおそれのある場合には、 P14~15の手順で水抜きをおこなってください。

 \sim

凍結による破損を予防する-2

処置 3 水抜きによる方法

昭湯タンクのお湯を排水する場合は、貯湯タンク、やけど予防や排水配管の保護のため。 のお湯を使いきるなど温度を下げてから排水する

*P15のイラストを参照してください。

*給湯スイッチを「入」にし、貯湯最表示で貯湯タンクのお湯の量を 確認してください。

- ・お湯がないとき→以下の操作をおこなってください。
- ・お湯があるとき→貯湯タンクのお湯を使い切ってから、 以下の操作をおこなってください。
- *水抜き栓などからお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを 置いて排水を受けてください。
- 1. 発電ユニットのガス栓を閉める
 - ※発電ユニットの取扱説明書をご覧ください。
- 2. [配管カバーがある場合]配管カバーのネジを外し、配管カバーを

浴槽の排水栓を開けておく

1. リモコンの給湯スイッチを「切」にする 2. リモコンで「機器の水抜き」の設定をする(リモコンに「機器の水抜 き中]を表示します)(ミアリモコン操作説明編の取扱説明書)

3. 浴槽の循環アダプターから排水することを確認する

*このあと、浴槽に水を流し込まないでく

水抜きを中止する場合は、給源スイッチ を「人」にするか 「機器の水抜き」をしな い設定にしてください。

水抜きの途中で専用プレーカーを「切」に

「機器の水抜き」の設定をしてから約10 分につと「ヒビッ」とお知らせ音が鳴ります。(このお知らせ音が鳴るまでは手 順Bの操作はおこなわないてください)

すべての給湯栓を全開にする



1. 水抜き栓③を左に回して開け、外す 2. 過圧防止安全装置回および水抜き栓回を左に回して開け、外す 3. 排水バルブ⑥を90度回して開ける

機器のフロントカバーに貼ってあるラベルで、不凍液が入っているかど うか確認する

*「不凍液が入っています」というラベルがある場合→手順8へ *上記以外の場合(不凍液が入っていない場合)→手順7,8へ

*不凍液が入っていない場合、手順7.8で 水抜きしますが、暖房放熟器や暖房配管 の凍結予防はできません。


*排水します。

手順3の2.の操作から10分以上経過後(リモコンで「ピピッ」とお知 らせ音が鳴ったあと)、水抜き栓圏(7か所)を左に回して開け、排水 し、約20分以上そのままにする 専用ブレーカーを「切」にする D B 層內分數盤 D ※専用ブレーカーは各家庭によって 設置状態が異なります。 完全に排水されたことを確認して、水抜き栓団(2か所)を左に向し て関け、ゆるめる すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防 止安全装置、排水バルブ、給湯栓を閉める 【配管カバーがある場合】配管カバーを元どおり取り付ける

*排水1.苦で.

【不凍液が入っていない場合】

水抜き枠(7)(3か所)を左に回して開ける

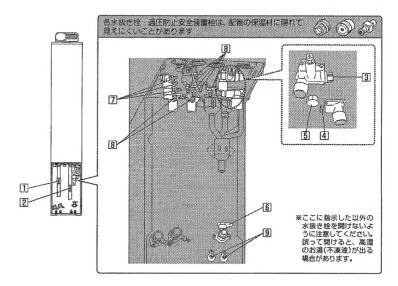

职 拔

肥

9

ਸਸ H

00

b \forall

m m

AWQ

049.049

38 38

0

11

10 $\widetilde{\infty}$

0

W \supset

AWQ AWQ

タオルを巻く

职 菝

104938 049 ω ∞ | 1 0 .9 10 98

0

凍結による破損を予防する-3

事使用のとき


- 1. 【配管カバーがある場合】配管カバーのネジを外し、配管カバーを開ける。
- 2. すべての水抜き栓・過圧防止安全装置・排水バルブ・給湯栓が閉まっていることを確認する。
- 3. 給水元栓を開ける。
- 4. 専用ブレーカーを「入」にする。
- 5. 1)給湯スイッチが「切」であることを確認する。
 - 2)リモコンで「機器の水張り」の設定をする。(デリモコン操作説明編の取扱説明書) (リモコンに[機器の水張り中]を表示します) ※浴槽の循環アダプターから水が出たり止まったりしますが、異常ではありません。
- 6. 5.の2)の操作から約20分以上経過後、[機器の水張り中]の表示が消えていることを確認する。
- 7. 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- 8、発電ユニットと機器のガス栓を開ける。
- 9. 【配管カバーがある場合】配管カバーを元どおり取り付ける。
- ※湧水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンに故障表示(032)(173)(543)(632)が出る場合 暖房放熱器側の運転と給湯スイッチをいったん「切」にし、給水元栓が開いていること・すべての水抜き栓 が閉まっていることを確認し、専用ブレーカーを「切」にし、再度「入」にして再使用してください。

凍結してお湯(水)が出ないとき

総論スイッチを「切けにする

- *「入」にしていると燃焼する場合があります。
- *気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

職すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

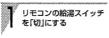






給水元栓



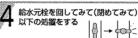

■ 給水元幹が連結して四らない場合

- 1)タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 2)人和程度(30~40°C)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくり かける。
 - *熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
 - *機器の電気配線類にお湯がかからないように注意してください。 *ガス栓とまちがえないように注意してください。
- 3)給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。 4)タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
- 5) 今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせる などの処置をする。(わからないときは、販売店に確認してください)

■ 給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの東京ガスにご 連絡ください。

- *凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。(暖房運転もしないでください) 機器の故障の原因となります。
- * 給源栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れかないかよく確認のうえ使用してください。
- *この処置でガス栓を閉めている間は、ポンプの循環で暖房回路の凍結予防は保たれます。

S

0

9

80

日常の点検・お手入れのしかた-1


点検(定期的に)

△注意 ①

機器の点検・お手入れをする場合は、給湯スイッチ「切」にし、機器が含えてからおこなう 貯湯タンクのお湯を排水する場合は、貯湯タンクのお湯を使いきるなど温度を下げてから排水する

やけど予防や排水配管の保護のため。

● 機器本体 ●

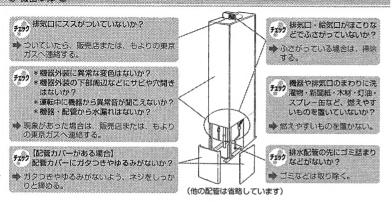

お手入れ(こまめに掃除)

● 浴槽の循環アダプターのフィルター ●

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

- ※給湯スイッチ「切」にしてからおこなってください。
- **※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。**









右に止まるまで

(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

お手入れ(定期的に)

△注意 〔

機器の点検・お手入れをする場合は、鉛湯スイッチ「切」にし、機器が含えてからおこなう 行漏タンクのお湯を排水する場合は、貯湯タンクのお湯を使いきるなご温度を下げてから排水する

やけど予防や排水配管の保護のため。

● 機器本体 ●

- *機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落としたあと充分水気をふき取ってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。
- *海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、機器に潮風が当たり、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。

サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

● リモコン ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

お願い
りモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

お願い

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶ きをかけない、蒸気を当てない

お願い

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故 意に水をかけない

炊飯器、電気ポットなどに注意。 故障の原因になります。 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

●おふるの配管●

- * ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)
- *ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(マリモコン操作説明編の取扱説明書)

日常の点検・お手入れのしかた-2


※ 水抜き栓のフィルター ◎

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、 以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、給温スイッチ[切]にし、貯温タンクのお温を使 いきるなど温度を下げてからおこなってください。(やけど予防のため)

※水抜き栓から背湯または水が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

- 給水元栓を閉める。
- 2. すべての給湯栓を開ける。
- 3. 水抜き栓を左に回して外す。(※1)
- 4. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗い する。(※2)
- 5. 元どおりに水抜き栓を取り付ける。
- 6. すべての給湯栓を閉める。
- 7. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏 れがないことを確認する。
- (※1) このとき水(湯)が出るので注意し てください。
- (※2) 水抜き栓からフィルターが外れた 場合は、水抜き栓とフィルターの 間のパッキンをなくさないように 注意してください。

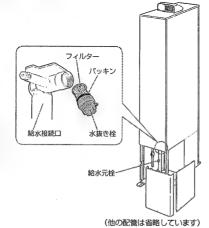

お手入れ(1年に1~3回程度)

● 貯湯タンク ●

水道水に湿じっていた泥やゴミなどが貯湯タンクに沈殿していることがあるため、貯湯タンクの水を入れ替え、 沈殿物を流し出してください。

タンク


■ -- B<u>©</u>2

【1年に2~3回程度】

- 給湯スイッチ「入」にし、貯湯量表示で 貯湯タンクのお湯の量(目盛)を確認する。 ・目盛が2以下のとき→手順2以降をおこなってください。
 - ・目感が3以上のとき→お湯を使って目感を2以下にしてから 手順2以降をおこなってください。

※目盛3以上で操作すると、熱いお湯が出ることがあります。

- 2. 専用ブレーカーを「切」にする。
- 3. 排水バルブを90度回して開ける。
- 4. 3の操作から約2分後、排水バルブを元の位置まで閉める。 ※約2分以上たつと、熱いお湯が出ることがあります。
- 5. 専用ブレーカーを「入」にする。

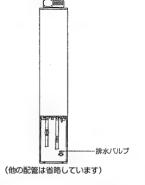

【1年に1回程度】

貯湯タンクにお湯がある場合は、貯湯タンクのお湯を使いきるなど温度を下げてから ∧注意 排水する

やけど予防や排水配管の保護のため。

- 1. 給湯スイッチ「入」にし、貯湯量表示で貯湯タンクのお湯の量(目盛)を確認する。
 - ・お湯がないとき→手順2以降をおこなってください。
 - ・お湯があるとき→貯湯タンクのお湯を使い切ってから、手順2以降をおこなって ください。
- 2. P14~15「処置3 水抜きによる方法 lの要領で、水抜きをする。
- 3. 水抜き後、P16「再使用のとき」の操作をする。

定期点検のおすすめ(有料)

で使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くで使用いただくために、年1回程度の定 期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている 定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

タンク

お寝が

ない状態・

菝

0

म म

00

Щ \triangleright

 \vdash

× X

 ω

AWQ

1

38 ŵ

049 [049]

 $\tilde{\infty}$ __ \vdash --- 0 .9 00

災害時などに貯湯タンクから水(お湯)を取り出す


▲注意 ● 貯湯タンクのお湯が高温になっているので、気をつけて作業する

やけど予防のため。

断水時や災害時に、貯湯タンクの水(お湯)を取り出して雑用水として利用することができます。

- 1. 専用ブレーカーを「切」にする。
- 2. 給水元栓[[]を閉める。
- 3. 排水バルブ②に接続されている配管を取り外す。
- 4. 水抜き栓3回を左に回して開け、外す。
- 5. 排水バルブ②を開けると、貯湯タンクの水(お湯)が出ます。

※再使用時は、上記の逆の手順をおこなったあと、P16「再使 用のとき」の操作をおこなってから使用してください。

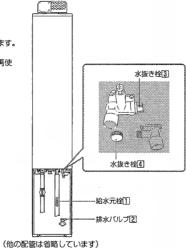

故障・異常かな?と思ったら-1

★リモコン操作説明編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
給湯栓を開いても	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全間に。
お湯が出てこない	断水もている。	復旧を待つ。
お湯にならない	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断し ている。	もよりの東京ガスに連 絡を。
	水抜き栓のフィルターにコミなどが詰まっている。	@rP20
	果結している。	©P17
	給湯スイッチ「切」になっている。	給湯スイッチ「入」に。
	夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出 そうとすると お湯になりません。	給湯温度を上げるか、 給湯栓をもっと開いて 使用する。
お湯が出てくるまで 時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
低温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていない。	給水元栓を全開に。
	給湯温度の設定が合っていない。	給湯温度を適温に設定 する。
	夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そう とすると、お湯の温度が設定温度より高くなること があります。	給湯栓をもっと開いて 使用する。
	少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなるごとがあります。	もう少し給湯栓を開い て使用する。
高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。
	給湯温度の設定が合っていない。	給湯温度を適温に設定 する。
	[[お湯を使ったときのお湯はり(ふる自動・たし湯)の一時中的]をしないように変更した場合] お湯はり、たし湯中にお湯を使うと、ふる温度のお湯 が出ます。お湯はり、たし湯が終わっても、お湯の使 用をいったんやめるまでは、蒸湯のお湯は出ません。 (給湯温度設定が高温のときの中けど予防のため) ※リモコンの表示はそのままです。 〈例、給湯温度の設定60℃~お湯の温度40℃〉	異常ではありません。
	初めてお使いになる場合や、専用プレーカーを「切」 にしたあとの再使用時、または停電後に初めてお使 いになる場合は、安全性を保つため、高温のお温が 出にくい場合があります。	
船湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下 になったとき消火します。給湯栓をもっと聞いてお 湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
給湯温度の調節ができない	操作しているサモコンが優先になっていない。	操作しているリモコン に優先を切り替える。

(つづく)

职 扱

肥

0 버 ㅂ

0

Щ

 $\ddot{\aleph}$ R SS

- AWQ

110493811010 110493811198

01

取 荥

謂 肥

GFT-C11ARS-AWQ GFT-C11BRS-AWQ

故障・異常かな?と思ったら-2

	こんなときほ	こんなことが考えられます	処置
	給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない	給募温度の上限を設定している。	給湯温度の上限の設定 を確認する。
お易・シャワー	お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡と なって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。
	給湯栓から出るお湯の量が 変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりかる自動をすると、お湯の量が減る場合があります。 また、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお 湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。	異常ではありません。 いずれもしばらくする と安定します。
		[「お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動)たし湯) の一時中断]をしないように変更した場合] ふろ自動やたし湯と同時にお湯を使うと、お湯の出 が悪くなることがあります。	異常ではありません。
		給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定 するなど、出湯量が変化するものがあります。	異常ではありません。
	給温栓から出るお湯の量が 少ない	貯湯タンクにお湯がなくなったときに、暖房 追い だき(またはふろ自動)と同時にお湯を使うと、出湯 鬱が少なくなることがあります。	異常ではありません。
	ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	かろ温度の上限を設定している。	ふろ温度の上限の設定 を確認する。
	設定したふろ温度どおりに 沸き上がらない	お湯はり中にふる温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。	異常ではありません。
	おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	ふろ温度の設定が合っていない。	ふろ温度を適温に設定 する。
		浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪 が詰まっている。	@P18
723		治槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り 付けられていない。	確実に取り付ける。 ☞P18
おろろ		ふろ温度の上限を設定している。	ふろ温度の上限の設定 を確認する。
2	設定したふる 温壁 どおりに 沸き上がらない	いる湯量の設定が合っていない。	ふろ湯量を適量に設定 する。
		浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪 が詰まっている。	©-P18
		沸き上がらないうちに、何度もふる自動スイッチの[切] 「入]をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	治槽の循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の出る音 かすることがある	おいろの配管などにたまった空気が出る音です。	異常ではありません。
	お淵はりの初めに水が出る	水温が高いときや、ふる温度を低く設定していると きは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。	異常ではありません。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い	いろ自動と結測を同時に使うと、お測の出をよくするためにお測はりを一時中断します。 そのため、沸き上がりが遅くなります。	異常ではありません。 「お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・ たし湯)の一時中断」を しないように設定する。
		貯湯タンクにお湯がなくなったときに、給湯・暖房と同時に追いだき(またはふろ自動)すると、追いだき時間が長くなることがあります。	2
		「貯湯利用追いだき」の設定を「入」にしている場合、 「貯湯利用追いだき」がはたらくと、滞き上がりが遅 くなります。	
	ふろ自動が途中で停止した	ふう自動と結為を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお暑ばりを一時中断します。 そのため、ふろ自動が途中で停止します。	異常ではありません。 「お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・ たし湯)の一時中断」を しないように設定する。
ð	ふる自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	ある配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り場が若干混入します。特ににこり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	
S S	浴槽の循環アダプターから お湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押する。 焼り湯の量を確認する ためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプター からお湯が出たり止まったりします。	異常ではありません。
	おふろを使用していないのに 治暦の循環アダプターから	東結予防のためポンプが作動し 配管に残っている 水が循環アダプターから出る場合があります。	異常ではありません。
	お湯(水)が出る	治槽のお湯(水)を排水中、自動ふる配管クリーンが はたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。	異常ではありません。
	治暦の循環アダプターから 出るお選の温度が変化する	貯湯タンクにお湯がなくなったときに、給湯・暖房 と同時に追いだき(またはふろ自動)して能力が下 がった場合に、起こる現象です。	いずれかの使用をやめ ると改善します。
	追いださかできない 追いだきが途中で停止した	治槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。	確認する。
		ポンプの呼び水をしていない。	☞P10の手順6
		治槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪 が詰まっている。	ङP18
		断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り 湯の追いだきはできません)	復旧を待つ。
	追いだきしても ふろ温度が上からない	ふろ温度の上限を設定している。	ふろ温度の上限の設定 を確認する。

取扱

GFT-

-C11ARS-AWQ -C11BRS-AWQ

故障・異常かな?と思ったら-3

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	曜房運転中、暖房放射器が 止まったり温度が下がったり する	給湯や追いだきと同時に使用すると、暖房能力が下がることがあります。 暖房放熱器の運転動作については、それぞれの敗扱 説明書をご覧ください。	いずれかの使用をやめ ると改善します。
	床面がなかなかあたたまらない ************************************	床仕上げ材の種類・外気温度 住宅構造などによって、あたたかくなるまでの時間は異なります。(目安 1時間程度)	異常ではありません。
		貯湯タンクにお湯がなくなったときに、給湯 追い だき(またはふろ目動)と同時に暖房して能力が下 がった場合に、起こる現象です。	いずれかの使用をやめ ると改善します。
	床面のあたたかさが 場所によって異なる	温水配管内に温水を循環させて床をあたためるしくみになっています。温水配管の通っているところと通っていないところでは、床面の温度に多少の差が生じます。	異常ではありません。
	床暖房の温度変更を していないのに 床面の温度が下がった	床腰房しはじめは、早く床面をあたためるために巻 温の温水を流し ある程度時間がたつと、温水を一 定の温度に下げます。	異常ではありません。
		貯湯タンクにお湯がなくなったときに、給湯・追い だき(またはふろ自動)と同時に暖房して能力が下 がった場合に、起こる現象です。	いずれかの使用をやめ ると改善します。
暖房	床曜房中に音がする	床臓房の熱によって、温水床暖房マットや床仕上げ 材などが収縮・影張するため発生する音、または温 水の流れる音です。	異常ではありません。
	床暖房を使用していないのに 床があたたまることがある	床護房回路内にたまった空気を抜くために、約1か 月ごとにポンプが性動します。このときに他の腰房 端末(谷室暖房など)を使用していると、床の温度が 一般的に多少上昇する可能性があります。	異常ではありません。
	床面の定ざわりか 場所によって異なる	温水配管やその接続部などがあるため、床面の足ざ わりが周囲と異なる場合があります。	異常ではありません。
	床面に凹凸や段蓋がある	温水床履房マットを2枚以上併設しているときや。 床仕上げ材と周辺の概ぎ合わせ部などには多少の 凹凸があるため、光の当たり具合により目立つこと があります。	異常ではありません。
	床面の継ぎ目にすぎ器がある	職房を使用することにより、乾燥して仕上げ材が収 縮し、継ぎ目にわずかなすき間が生じる場合があり ます。	異常ではありません。
	床面が変色した	床仕上げ材に直射日光が長時間当たると、日焼けに よる姿色やひび割れが生じる場合があります。	カーテンやブラインド で日差しをさえぎる。
	治霊職関乾燥機の 温属の温度が変化したり 低くなったりする	貯湯タンクにお湯がなくなったときに、給湯 迫い だき(またはから自動)と同時に暖房して能力が下 がった場合に、起こる現象です。	いずれかの使用をやめ ると改善します。
	浴室職房をしても 浴室がなかなかあたたまらない	The second secon	

こんはときは	こんなことが考えられます	処置
寒い日に排気口から 溶気が出る	冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸 気が白く見えます。	異常ではありません。
	機器を使用していない場合でも、貯湯ユニット内の 東結予防時には、白い湯気が出ます。	異常ではありません。
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全備になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
	断水している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連 絡を。
運転を停止しても、しばらくの間 ファンの回転費(ブーン)がする	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作	異常ではありません。
	時にも例の温度を至く女とこともだめに概念が作り動している着です。	
給海スイッチを「入」「切」したり 給湯栓を開閉したり、機器の便		
用後しばらくするとモータが動 く昔(クックッ、クー)がする		
ポンプの回転音(ウーン)がする	追いだき終了後、お湯をまぜるためにボンブがしば らく作動することがあります。	異常ではありません。
	ふろ予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯 チェックのためポンプが作動します。	異常ではありません。
	気温が下がると、東結予防のためにポンプが作動します。	異常ではありません。
	長期順便用しない場合に、履房回路内にたまった空 気を抜き、次回使用するときに支煙がないようにす るためにボンフが作動します。(約1か月ごと)	異常ではありません。
過圧防止安全装置(水抜き栓)	機器内に高い圧力が生じたとき、適圧防止安全装	異常ではありません。
から、お湯(水)が少しの間	體のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)	9411 C1000 5 Ct C101
出ることがある	から水滴が落ちることがあります。	
水が青く見える 治暦や洗面台が青く変色した	冷橋や洗面台が水中に含まれる微量の調イオンと 脂肪分(湯あか)により薄く着色することがありま すが、健康上問題ありません。	
排水配管先からお湯(水)が 少しの間出ることがある	肝湯タンク内の水が沸き始めると水の体積が大き くなり、その分が排水配管先から出ますが、沸き上 がると止まります。	異常ではありません。

出ったとき

更 拔

淵

9

00

N N

SS

 \supset 1WQ

 \vdash

H 뇌

W \supset

AWQ

110493811010 110493811198

0

-

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P23~27の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東 京ガスにご連絡ください。


● 連絡していただきたい内容 ●

品名 ······GFT-C11ARS-AWQ GFT-C11BRS-AWQ 異常の状況・・・・・・・・・・・・故障表示など、できるだけくわしく

で住所・ご氏名・電話番号

訪問ご希望日

■ 故障表示のみ表示している場合は、機器本体の品名・機種コードをリモコンで確認できます。

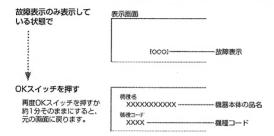

保証について

この取扱説明書には保証書がついています。 必ず販売店名・お引き渡し日などが記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、貯湯ユニット(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先 と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期 問中でも有料です。

※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

その他

BL認定品には、貯湯ユニットの前面にBLマークを表示しています。 BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。 (財)ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。 ・出湯能力は温水混合の計算値です。 但し、水圧、治湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。 ・ガスはJUSに処定する歌準ガス、帯手圧力での値です。

仕 様 表

66	2	GFT-C11ARS-AWQ, GFT-C11BRS-AWQ
70	式 名	
種	给满方式	先止め式
	段置方式	屋外設置形
	火 方 式	放電点火式
水庭	使用水压(MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm²)<推奨水圧約0.15~0.5(約1.5~5.0kgf/cm²)>
	作動水压(kPa)	10 (0.1kgf/cm²)
100	低作動流量 10分	3.5
24	形 寸 法 mm ²	
100	疆·本体 (kg)	
	ふろ(住き 戻り)	
	暇務 往き 戻り	
慢	16 3	
接続口係	槍 水	10,1
	H 3	
	オーバーフロー	
	排 熟	
	排 水	
193	電 源	
	消費電力(50/60Hz)	
魔気関係	(W)	凍結予防ヒーター 151
20000000	待機時消費權力 (W)	
33	激制部方式	
安	全等整	凍結予的核器、過圧防止安全核響、温整安全核響、洗除防止核響、停電時安全核響、過電流防止核響、 熱交突熱弱水安全核響、近消ス安全候響、立定亡き防止経電。 退然防止核響、ファン回転検出核響、断水検出核響、ポンプ回転検出核響、停電時高温出湯回避核電 現火安全核響、定流防止核響、

能力表

商用光 节	1時間当りのガス消費器(表大消費器)(AW)	出湯能力(最大時) 〈L/分〉	
(E,T) / 2	「時間ヨウツガス内質量(取入内質機)(KW)	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス 13A	50.0	24	15

01

政

极

II - 16